



Rappresentazione grafica del ciclo di funzionamento.


Partenza in auto set point e auto volume

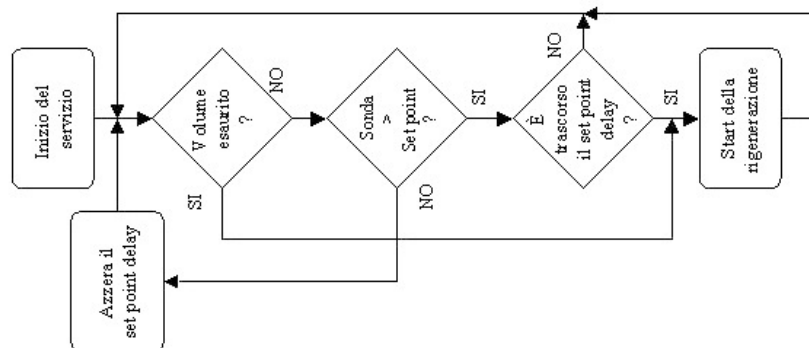

Partenza in auto set point

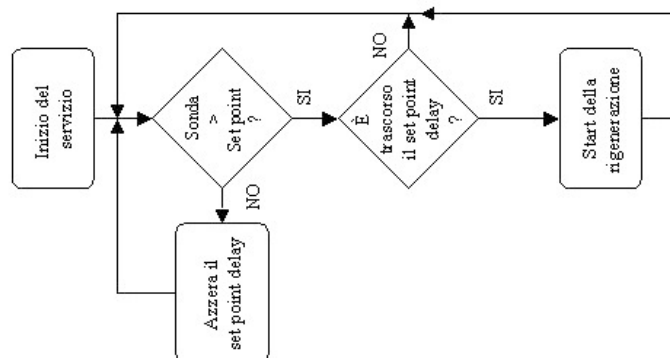

Partenza in auto volume

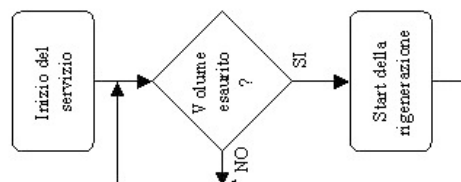

GUIDA RAPIDA ALLA PROGRAMMAZIONE DI

AQUA IONIC



Via Virginio 370 – 372
Montespertoli – Firenze
Tel. 0571 – 6301
Fax 0571 – 630269

<http://www.siata.com>


E-mail: siata@siata.com

Tabella di programmazione

P.so		Display	Significato
1	PROG. MODE	0 1 0 0	Set point. Le cifre di destra lampeggiano.
2	PROG. MODE	0 1 0 0	Set point. Le cifre di sinistra lampeggiano.
3	PROG. MODE	0.1 0 0	Volume. Le cifre di destra lampeggiano.
4	PROG. MODE	0.1 0 0	Volume. Le cifre di sinistra lampeggiano.
5	PROG. MODE	A A.0 1	Il divisore del contatore del volume. La cifra è lampeggiante
6	PROG. MODE	A A 0 8	Il tempo di ritardo sul controllo del set point.
7	PROG. MODE	A A 0 8	Rimane il tempo di ritardo. Premendo ancora si esce.
8	X 0,1	1 C 0 0	Il tempo di stop della prima fase del ciclo di rigenerazione
9	PROG. MODE	2 C 0 0	Il tempo di stop della seconda fase del ciclo di rigenerazione
10	PROG. MODE	3 C 0 0	Il tempo di stop della terza fase del ciclo di rigenerazione
11	PROG. MODE	4 C 0 0	Il tempo di stop della quarta fase del ciclo di rigenerazione
12	PROG. MODE	5 C 0 0	Il tempo di stop della quinta fase del ciclo di rigenerazione
13	PROG. MODE	6 C 0 0	Il tempo di stop della sesta fase del ciclo di rigenerazione
14	PROG. MODE	7 C 0 0	Il tempo di stop della settima fase del ciclo di rigenerazione
15	PROG. MODE	8 C 0 0	Il tempo di stop della ottava fase del ciclo di rigenerazione
16	PROG. MODE	0 0 0 0	Salva la programmazione e torna alla conducibilità..

Ricerca guasti

INCONVENIENTE	POSSIBILE CAUSA	AZIONE CORRETTIVA
Il controller non si accende.	Presa di alimentazione guasta. Spina del trasformatore guasta.	Verificare collegando un qualunque altro tipo di apparecchio alla stessa presa ed il controller ad un'altra presa.
	Il controller è bloccato.	Se il controller è volumetrico, staccare il sensore magnetico, per verificare che non sia in corto. Eseguire il reset come indicato nel par. 6.8 del manuale.
Il motore non si ferma sul fine corsa.	Micro switch danneggiato.	Aprire il box e verificare: l'integrità del micro switch e delle parti ad esso collegate.

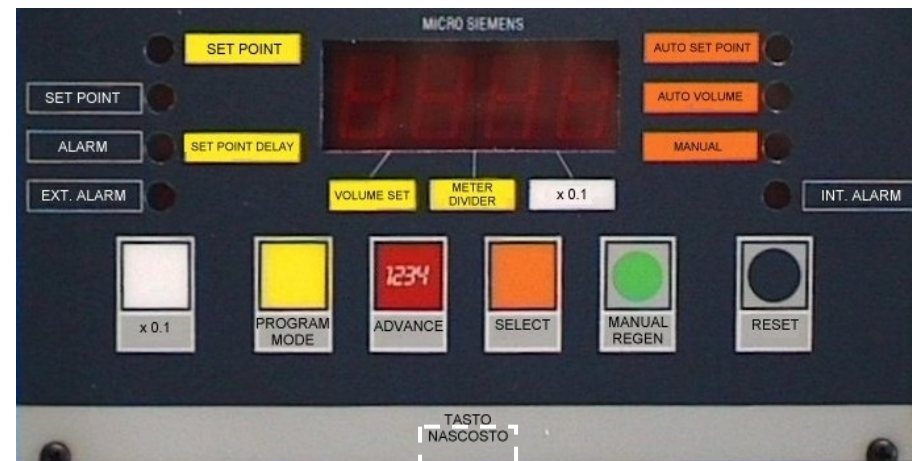

	La camma è fuori posizione.	Aprire il box e verificare che il seeger metallico che trattiene la camma sia integro e ben posizionato nel suo alloggiamento. Verificare che la camma azioni la leva del micro switch (ruotandola a mano).
Il controller non rigenera	Il controller non è programmato correttamente.	Verificare la correttezza della programmazione.
	Il controller è inibito	Verificare la partenza della rigenerazione in automatico.

Funzionalità dei tasti

X 0,1	Cambia la scala di lettura della sonda. Consente l'accesso ai tempi del ciclo.
PROGRAM MODE	Consente di accedere alle funzioni di programmazione.
ADVANCE	Premuto durante la programmazione o la rimessa dell'ora, consente di incrementare la cifra lampeggiante sul display. Premuto per 10 secondi, consente l'accesso alla diagnostica.
SELECT	Consente di cambiare modalità di partenza del ciclo di rigenerazione.
MANUAL REGEN	Permette l'attivazione manuale della rigenerazione. Premuto durante una fase di stop, ne azzerà il tempo residuo e consente l'accesso alla fase successiva del ciclo.
RESET	Durante la programmazione, consente di uscire senza salvare il parametro in modifica. Premuto durante la rigenerazione, ne provoca la fine.
TASTO NASCOSTO	Posizionato sotto i 6 tasti, al centro fra Advance e Select, consente di avviare una rigenerazione di prova (Fasi da 1 min.). Premuto durante alcune fasi della programmazione, azzerà la cifra lampeggiante sul display.

Parametri visualizzati dalla diagnostica

Visualizzazione	Descrizione
F - 0 0	I giorni trascorsi dall'ultima rigenerazione.

0.0.0.0.	Il numero di rigenerazioni effettuate.
0 0 0 0	Il volume consumato dall'ultima rigenerazione.

IMPORTANTE !!

I parametri programmati non diventano immediatamente operativi. Lo saranno solo dopo la prima rigenerazione. Se l'operatore modifica la programmazione e non esegue immediatamente una rigenerazione, o non preme il tasto Reset, otterrà un comportamento conforme alla precedente programmazione, non alla nuova. **SIATA raccomanda di premere sempre il tasto Reset al termine delle procedure di installazione e programmazione.**

Aqua Ionic rispetta le direttive comunitarie relative alla marcatura CE