


Rappresentazione grafica del ciclo di funzionamento.

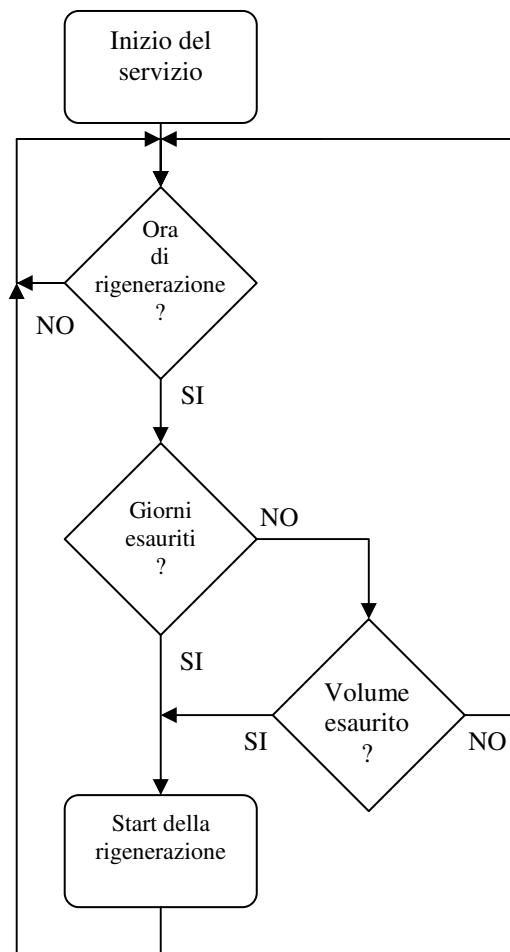

GUIDA RAPIDA ALLA PROGRAMMAZIONE DI XP CONTROLLER



Via Virginio 370 – 372
Montespertoli – Firenze
Tel. 0571 – 6301
Fax 0571 – 630269

<http://www.siata.com>


E-mail: siata@siata.com

Tabella di programmazione

P.so		Display	Significato
1	TASTO NAS.	0.2 3 0	Orario di inizio della rigenerazione. I minuti.
2	TASTO NAS.	0.2 3 0	Orario di inizio della rigenerazione. Le ore.
3	TASTO NAS.	F F 0 7	I giorni fra due rigenerazioni. (da 1 a 14)
4	TASTO NAS.	2 0 0.0	Il volume trattabile. Unità e decine.
5	TASTO NAS.	2 0 0.0	Il volume trattabile. Centinaia e migliaia.
6	TASTO NAS.	0 0 0 0.	La riserva del volume. Unità e decine.
7	TASTO NAS.	0 0 0 0.	La riserva del volume. Centinaia e migliaia
8	TASTO NAS.	A A 1 4	Il divisore del contatore del volume. (1 / 100)
9	TASTO NAS.	A A 0 2	Valore non in uso, da ignorare.
10	TASTO NAS.	A A 0 2	Il display continua a mostrare il solito valore.
11	TIME OF D.	1 C 1 0	Il tempo di stop della prima fase del ciclo di rig.
12	TASTO NAS.	2 C 3 0	Il tempo di stop della seconda fase del ciclo di rig.
13	TASTO NAS.	3 C 2 0	Il tempo di stop della terza fase del ciclo di rig.
14	TASTO NAS.	4 C 1 0	Il tempo di stop della quarta fase del ciclo di rig.
15	TASTO NAS.	4 d 1 0	Rapido lampeggio del display.
16		1 2 3 0	Il display visualizza l'ora.

Ricerca guasti

INCONVENIENTE	POSSIBILE CAUSA	AZIONE CORRETTIVA
Il controller non si accende.	Presa di alimentazione guasta. Spina del trasformatore guasta.	Verificare collegando un qualunque altro tipo di apparecchio alla stessa presa ed il controller ad un'altra presa.

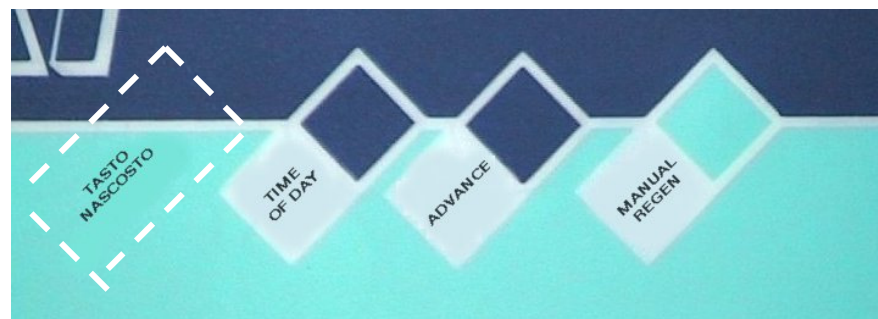

	Il controller è bloccato.	Se il controller è volumetrico, staccare il sensore magnetico, per verificare che non sia in corto. Eseguire il reset come indicato nel par. 6.9 del manuale.
Il motore non si ferma sul fine corsa.	Micro switch danneggiato.	Aprire il box e verificare: l'integrità del micro switch e delle parti ad esso collegate.
	La camma è fuori posizione.	Aprire il box e verificare che il seeger metallico che trattiene la camma sia integro e ben posizionato nel suo alloggiamento. Verificare che la camma azioni la leva del micro switch (ruotandola a mano).
Il controller non rigenera	Il controller non è programmato correttamente.	Verificare la correttezza della programmazione.
	Il controller è inibito	Verificare la partenza della rigenerazione in automatico seguendo le istruzioni indicate nel par. 6.8 del manuale.

Funzionalità dei tasti

TIME OF DAY	Consente l'accesso alla rimessa dell'orario. Al termine della programmazione, consente di accedere alla programmazione dei tempi del ciclo di rigenerazione
ADVANCE	Premuto durante la programmazione o la rimessa dell'ora, consente di incrementare la cifra lampeggiante sul display. Premuto per 10 secondi, permette l'accesso alla diagnostica.
MAN. REGEN	Permette l'attivazione manuale della rigenerazione. Premuto durante una fase di stop del ciclo di rigenerazione, azzerà il tempo residuo della fase e procede con la fase successiva (Passo-Passo).
TASTO NASCOSTO	Posizionato a sinistra del tasto Time Of Day, consente di accedere alla programmazione dei parametri di lavoro.

Nella versione Volumetrica, sulla sinistra del pannello è presente un LED che si illumina in corrispondenza degli impulsi inviati dal sensore magnetico ad effetto Hall SIATA.

Parametri visualizzati dalla diagnostica

Visualizzazione	Descrizione
0 2.3 0	L'ora di rigenerazione.
F - 0 0	I giorni trascorsi dall'ultima rigenerazione.
0.0.0.0.	Il numero di rigenerazioni effettuate.
0 0 0 0	Il volume consumato dall'ultima rigenerazione.

IMPORTANTE !!

I parametri programmati non diventano immediatamente operativi. Lo saranno solo dopo la prima rigenerazione. Se l'operatore modifica la programmazione e non esegue immediatamente una rigenerazione, otterrà un comportamento conforme alla precedente programmazione, non alla nuova.

Al momento della prima accensione, si raccomanda di tenere acceso il controller per almeno 24 ore prima di spegnerlo, allo scopo di garantire una corretta ricarica della batteria tampone.

Xp Controller rispetta le direttive comunitarie relative alla marcatura CE